Diamino v6r2

MARKER MANAGER

Sommaire :

MODULE MARKER MANAGER : 1

GENERER DES PLACEMENTS 1
ORGANISATION DE L'ECRAN : 1
CONTRAINTES TISSU 2
ORGANISATION DE L'ATELIER CONTRAINTE TISSU 2
CONFIGURATION DES CHEMINS D'ACCES 2
CREATION DE CONTRAINTES 3
CREATION DE PLACEMENT A L'UNITE 4
ORGANISATION DE L'ATELIER PLACEMENT 4
CREATION D'UN PLACEMENT 5
OUVERTURE D'UN OU PLUSIEURS PLACEMENT DANS L'ATELIER FEUILLE 6
ORGANISATION DE L'ATELIER FEUILLE 6
OUVERTURE DE PLACEMENT 7
RESULTATS 9
AFFICHAGE DES SUIVIS DES RESULTATS 9
EXPORTER UNE GRILLE 9
IMPRESSION D'UNE GRILLE 9
PRODUCTION DE RAPPORTS DE PLACEMENT 10
CONFIGURATION 10
PRODUIRE UN RAPPORT 11
PERSONNALISATION DU RAPPORT DE PLACEMENT 14
GENERATION DE VIGNETTES 15
ACTIVATION, DE LA GENERATION DES VIGNETTES 15
CONFIGURATION 15

MODULE MARKER MARKING: ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.

ORGANISATION DE L'ECRAN ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
OUVERTURE DU FICHIER ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
LE MENU METIERS ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
LE MENU DEROULANT ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
EDITION **ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.**
EDITION **ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.**
OUTILS **ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.**
LE MENU DEROULANT OUTILS ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
PREFERENCES **ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.**
BORDEREAU **ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.**
REPRESENTATION DES PIECES DANS LA LAIZE **ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.**
PARAMETRAGE DES CONFIGURATIONS **ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.**
MANIPULATIONS RELATIVE A L'ENREGISTREMENT ET LA COPIE D'UNE ZONE DE PLACEMENT ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
ENREGISTREMENT DE L'IMAGE D'UNE ZONNZ DE PLACEMENT **ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.**
COPIE DE L'IMAGE D'UNE ZONNZ DE PLACEMENT **ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.**

MODULE MARKER MANAGER :

Le module **MARKER MANAGER** est consacré à la génération des placements.

GENERER DES PLACEMENTS

ORGANISATION DE L'ECRAN :

La fenêtre est divisée en 3 parties :

1. Onglet
2. Espace de travail
3. Panneau de traitement

4 ateliers de création :

- Atelier « **CONTRAINTES** » :
  Permet de définir des contraintes de positionnement des pièces
- Atelier « **PLACEMENT** » :
  Permet de piloter la création et le traitement des placements
- Atelier « **FEUILLE** » :
  Permet de créer et de suivre les traitements des placements en phase de production
- Atelier « **LISTE AUTO** » :
  permet de créer et de traiter les listes de lots de placement à placer automatiquement

ORGANISATION DE L'ATELIER CONTRAINTE TISSU

4 zones de travail :

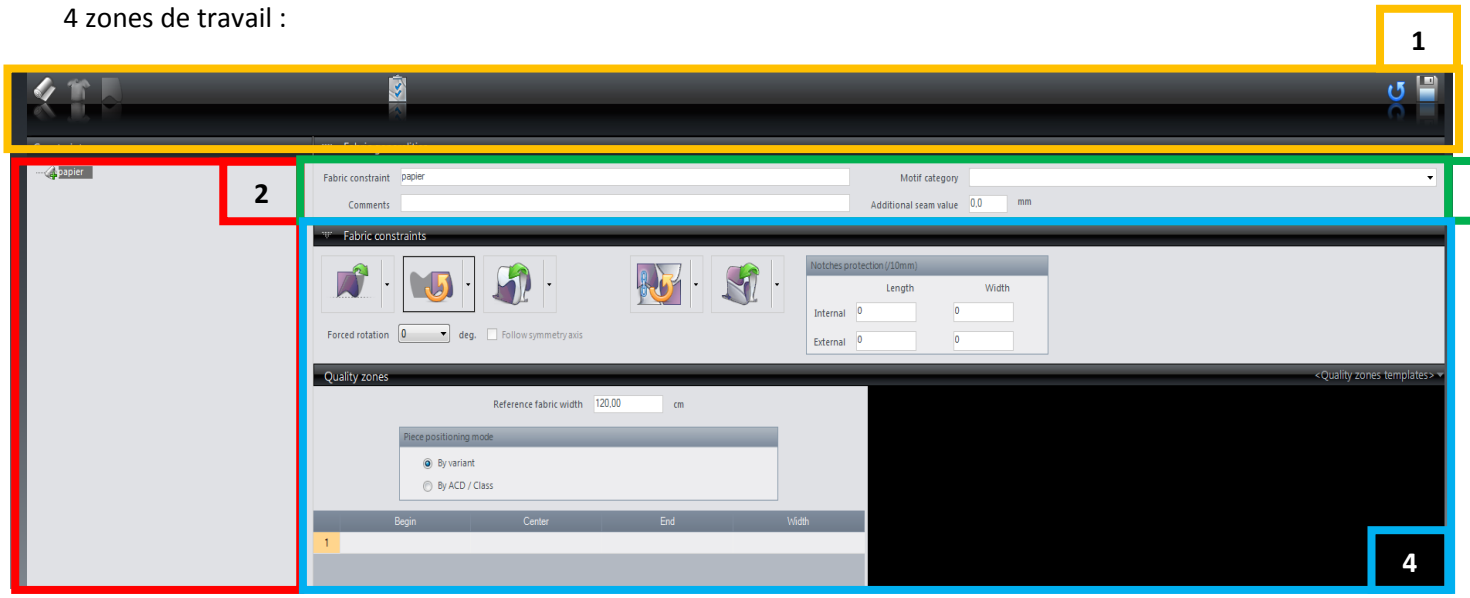

1. La barre de commande
2. Le volet Contraintes
3. Généralité tissu
4. Zone de qualité

2

CONFIGURATION DES CHEMINS D'ACCES

- Cliquez « **CHEMINS D'ACCES** »

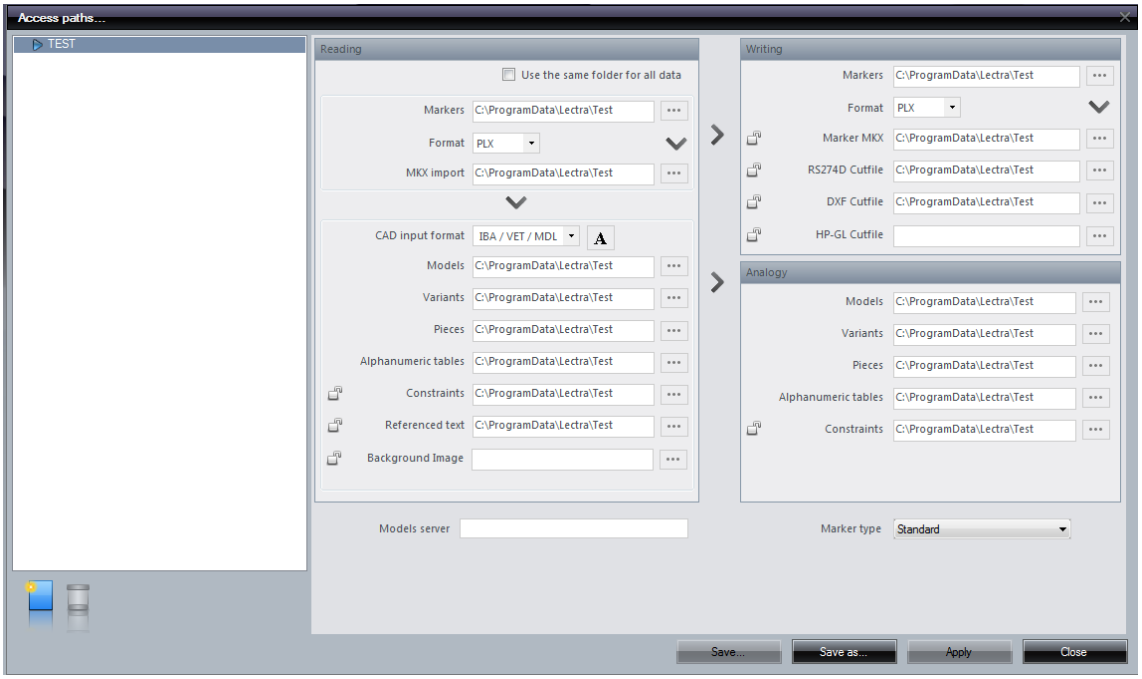

- Configurer les chemins d'accès

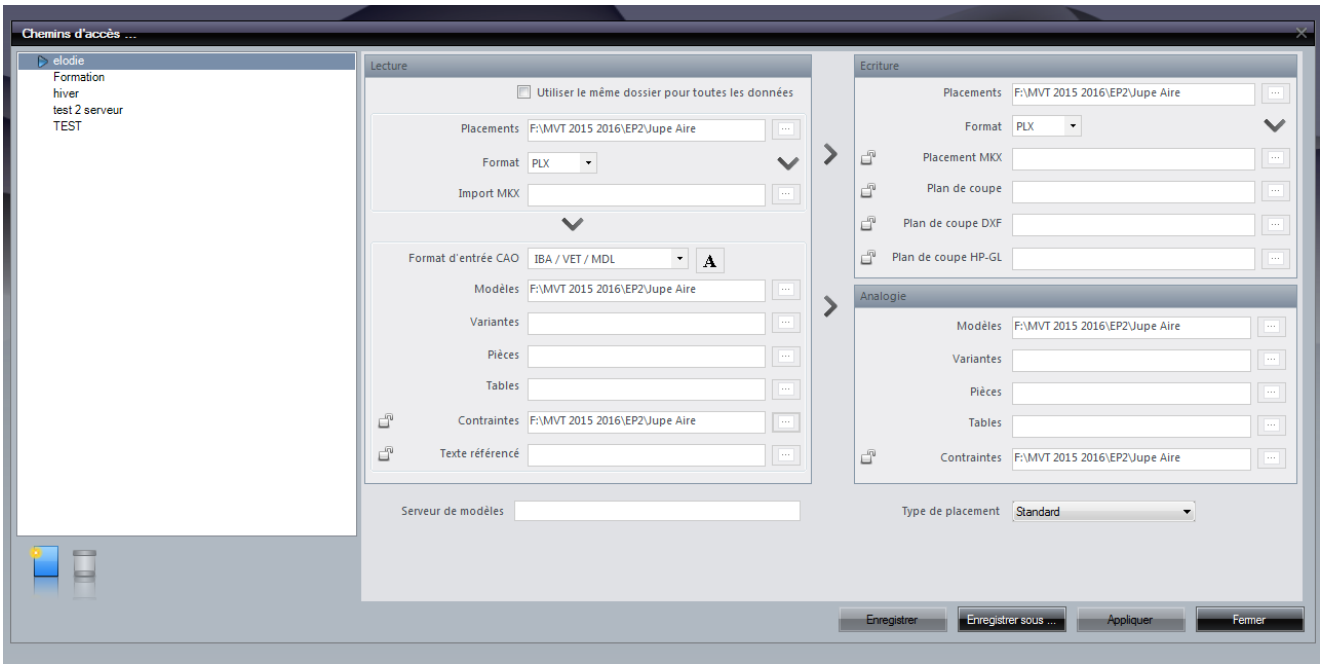

- Enregistrer Sous
- Appliquer

CREATION DE CONTRAINTES

- Cliquer sur l'onglet **« CONTRAINTES »**
- Dans la barre de commande « **MENU TISSU »** et sélectionnez **« SAISIR UN TISSU…**

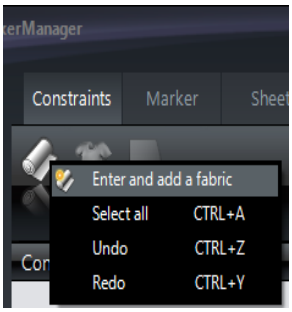

- Saisir le nom de tissu et validez

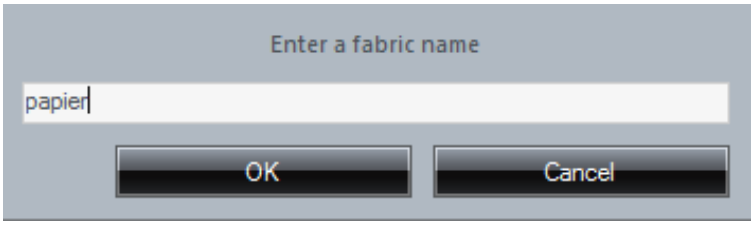

- Sélectionnez le nouveau tissu qui vient de s'ajouter dans le pavé **« CONTRAINTES »**
- Paramétrer le nouveau tissu

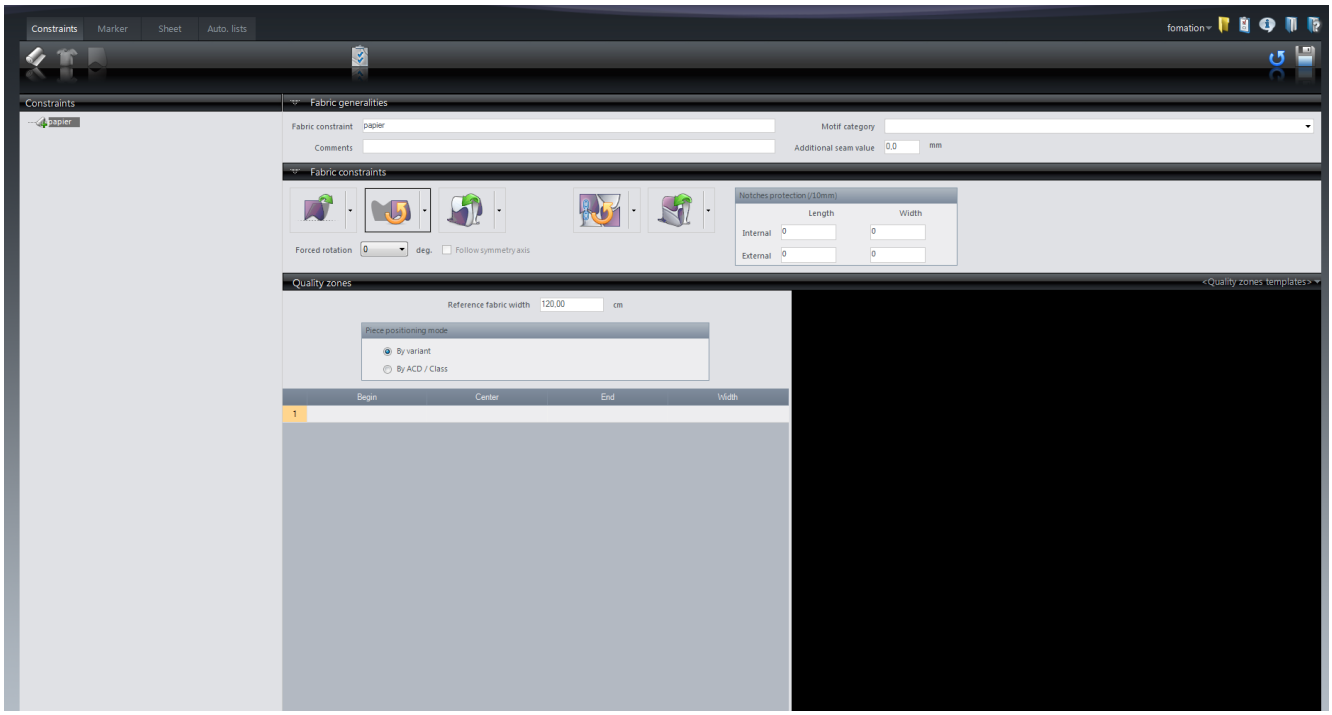

- **ENREGISTRER**

CREATION DE PLACEMENT A L'UNITE

ORGANISATION DE L'ATELIER PLACEMENT

4 zones de travail :

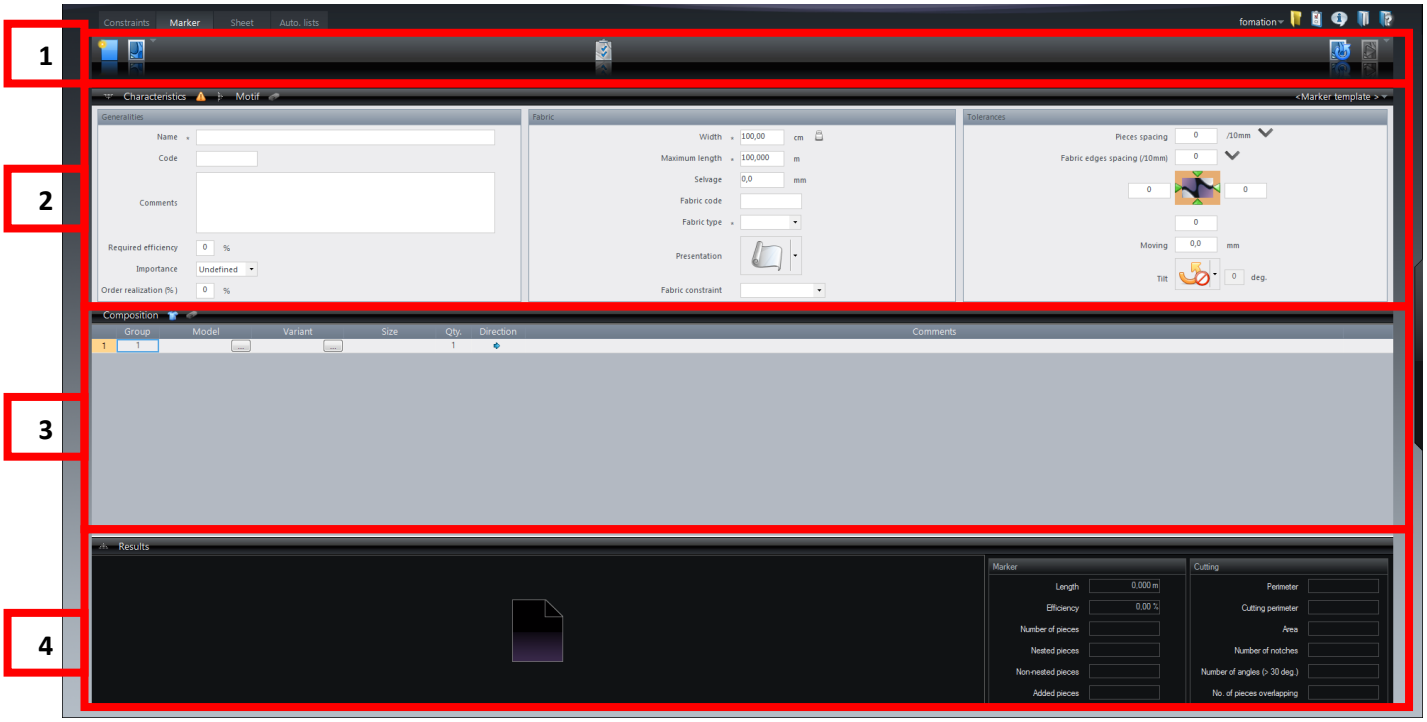

1. Zone de **« COMMANDE »**
2. Volet d'édition des **« CARACTERISTIQUES »** de placement
3. Volet d'édition de la **« COMPOSITION »** du placement
4. Volet d'affichage des **« RESULTATS »**

- Dans le volet **« CARACTERISTIQUES »**, saisir :

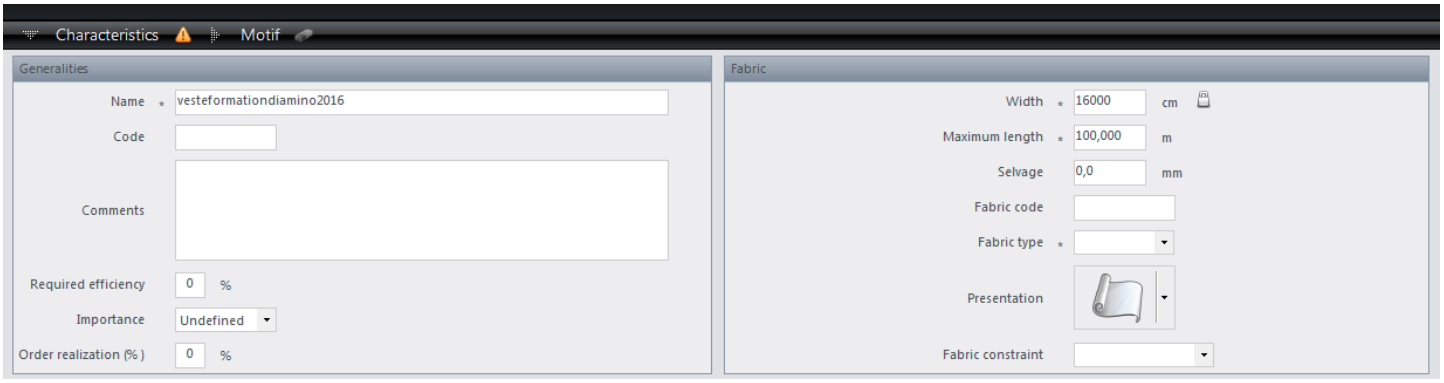

1. le nom du placement
2. La laize
3. La longueur maximale (par défaut 100,00m)

- Dans le volet **« COMPOSITION »**, sélectionner :



1. Le modèle
2. La variante
3. La taille la quantité
4. Le sens

- Dans le volet **« CARACTERISTIQUES »**, saisir :

1. Le type tissu
2. La contrainte tissu
3. L'espacement pièces
4. L'espacement laize
5. Le déplacement (par défaut 0)
6. La rotation fine (par défaut pas de rotation)

- Dans la barre de **« COMMANDE »**, cliquez sur la fonction « **GENERE LE PLACEMENT** »

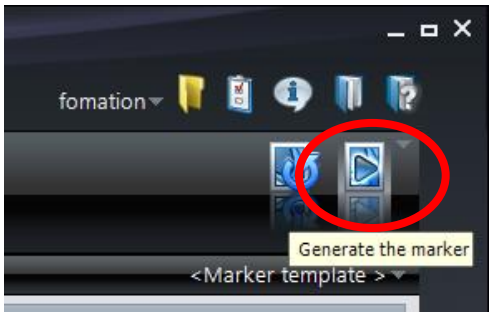

- Passer dans le module **MARKER MAKING**

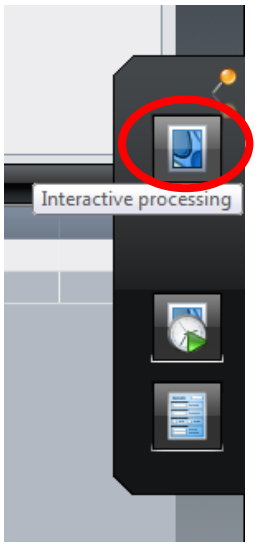

OUVERTURE D'UN OU PLUSIEURS PLACEMENT DANS L'ATELIER FEUILLE

ORGANISATION DE L'ATELIER FEUILLE

3 zones de travail :

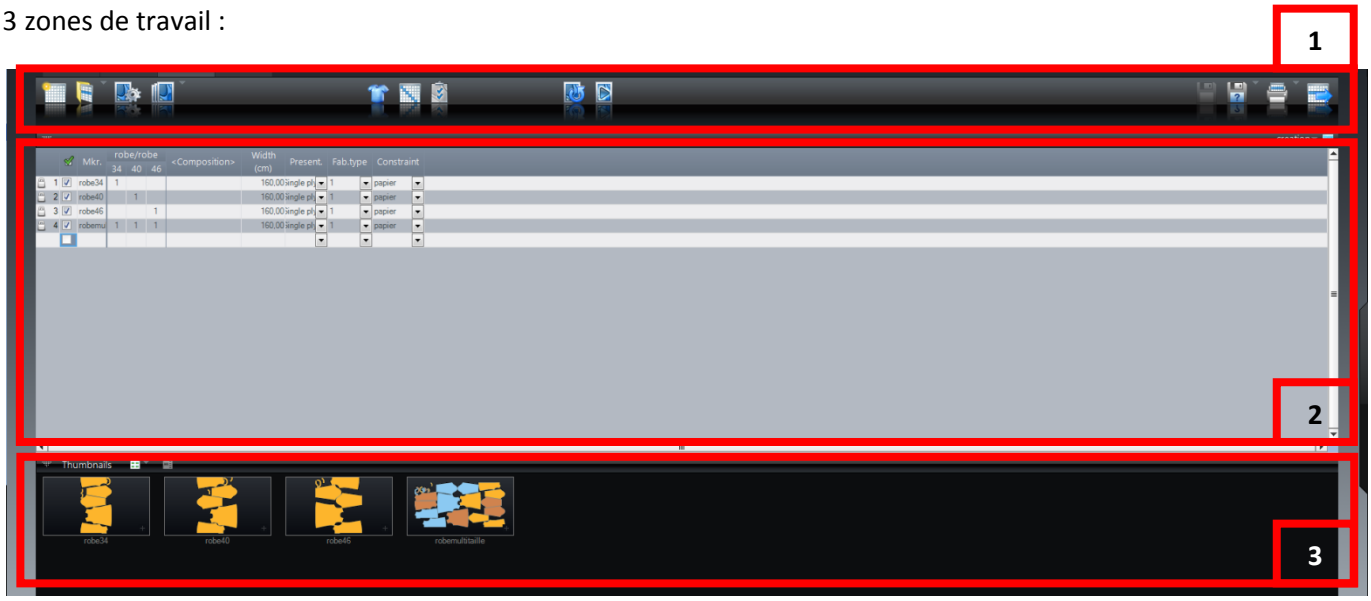

1. Zone de commande
2. Volet édition / Lecture des données
3. Volet affiche des résultats

- Dans la barre de **« COMMANDE»**, cliquez sur **« AJOUTER DES PLACEMENT »**,

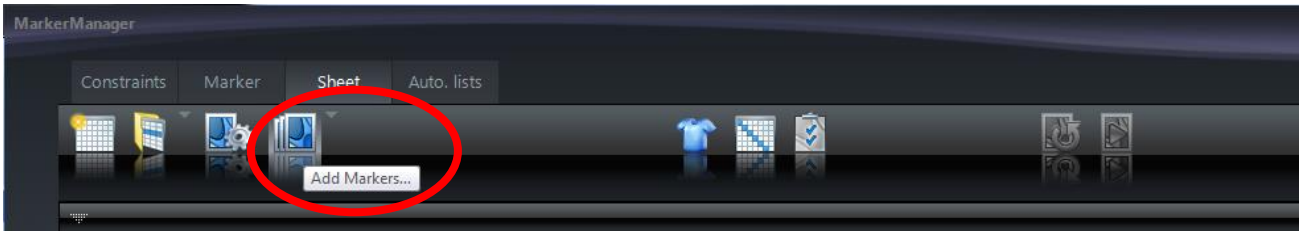

✓ La fenêtre « **AJOUTER DES PLACEMENT** » s'ouvre

Cette fenêtre est organiser en 2 zones de travail :

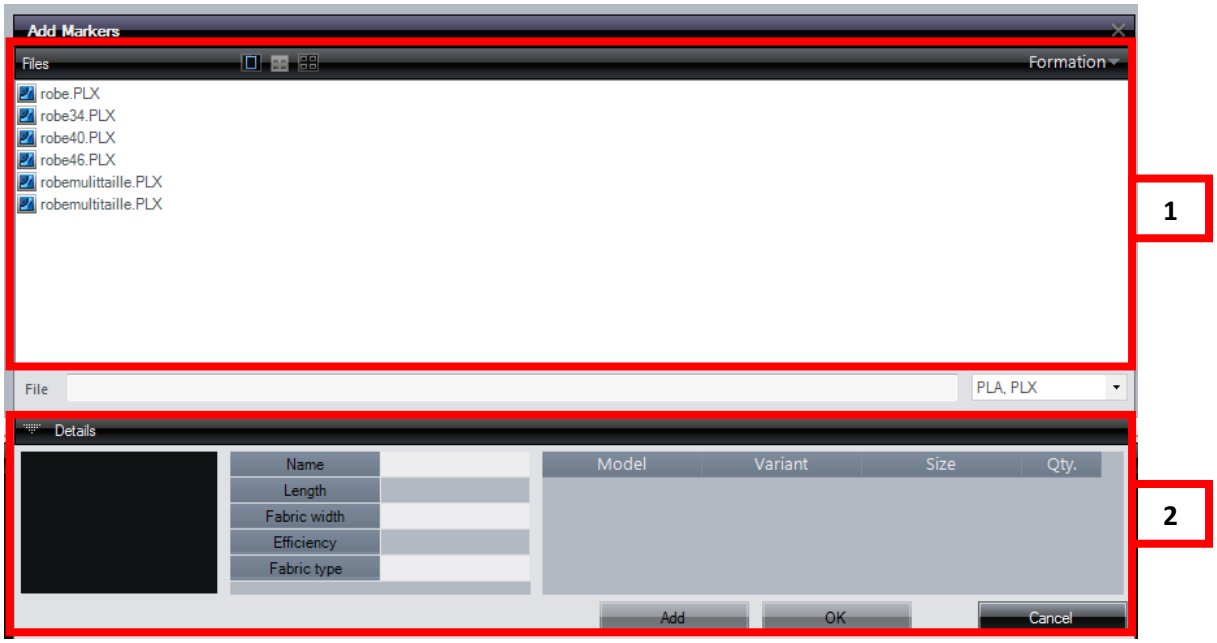

1. le volet **« FICHIER »** qui permet de sélectionner les placement

Les boutons situer dans le bandeau permettent de cagner l'apparence de l'affichage des fichier placement:

Sous forme de liste:

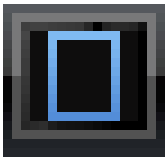

Sous forme de grille

Sous forme de vignettes détailles

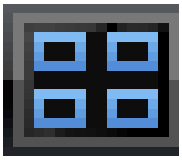

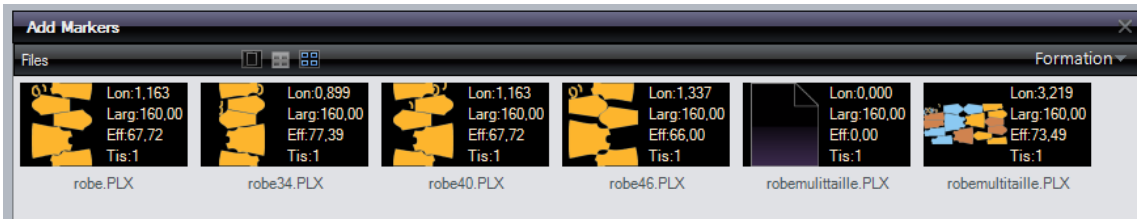

2. le volet **« DETAILLES »** qui permet l'affichage des information des placements sélectionnés

RESULTATS

AFFICHAGE DES SUIVIS DES RESULTATS

Les placements doivent avoir été réalisés (avec **MARKER MAKING).**

- Dans le volet **« RESULTATS »**, affichage au choix :
  - Des placements de la fiche sous forme de vignette, il est possible de sélectionner des placements en cliquant sur leur vignette

✓ Des informations détaillées du placement sélectionné

EXPORTER UNE GRILLE

Cliquez sur la fonction « **EXPORTER AU FORMAT CSV** » pour exporter la feuille en cours d'édition. Les données pourront être récupérer dans Excel

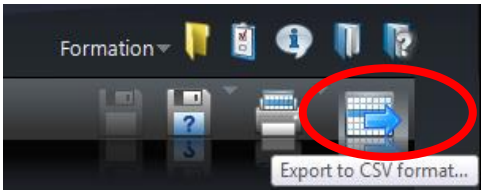

IMPRESSION D'UNE GRILLE

Cliquez sur la fonction « **IMPRIMER** » pour imprimer la feuille en cours d'édition

	Mkr.	robe/robe			Width (cm)	Present.	Fab.type	Constraint
		34	40	46				
1	robemultitaille	1	1	1	160,00	Single ply	1	papier
2	robe34	1			160,00	Single ply	1	papier
3	robe40		1		160,00	Single ply	1	papier
4	robe46			1	160,00	Single ply	1	papier

CONFIGURATION

- Cliquez sur la fonction « **PREFERENCES** »

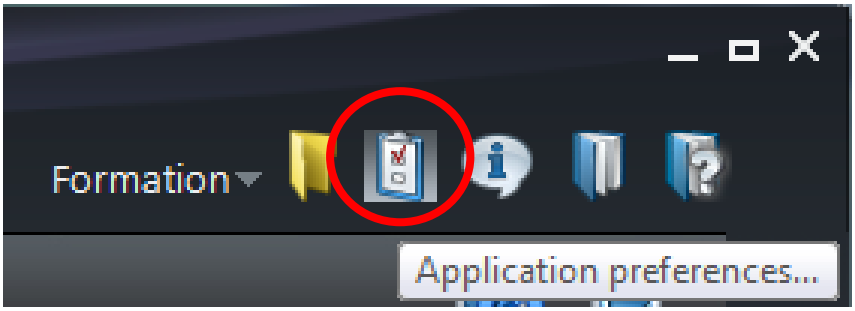

- Cliquez sur « **RAPPORT PLACEMENT**… »

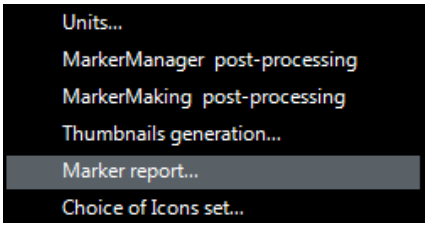

✓ la fenêtre« **RAPPORTS DE PLACEMENT**» s'ouvre:

Cette fenêtre est organiser en 2 zones de travail :

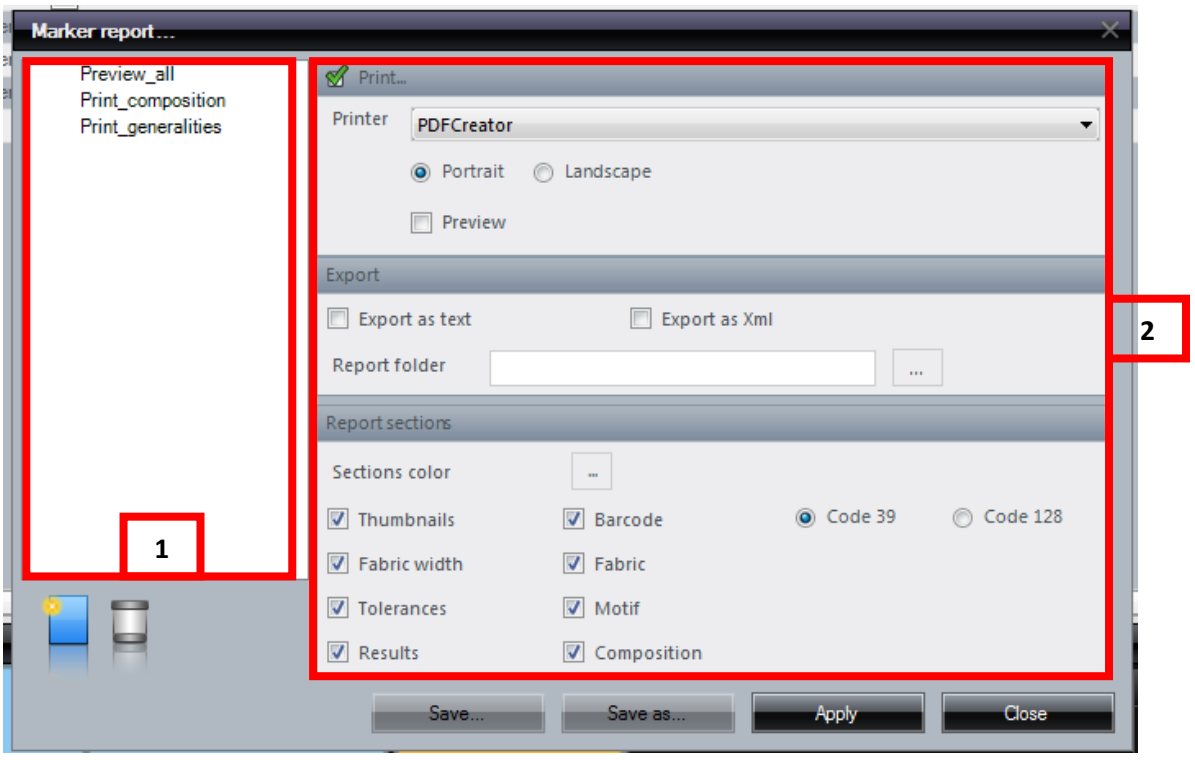

1. Le volet de gauche propose les configurations disponibles

2. Le volet de droite prêt d'étier la configuration sélectionnée

- Le pavé « **IMPRESSION** » permet de personnaliser la présentation du rapport

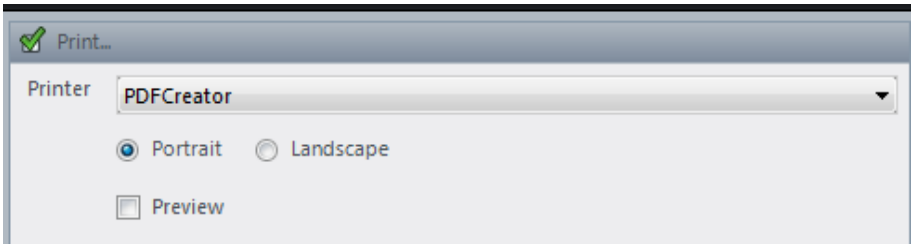

✓ Le pavé « **EXPORT** » permet de donner des indications sur le format ainsi que le dossier d'écriture du fichier

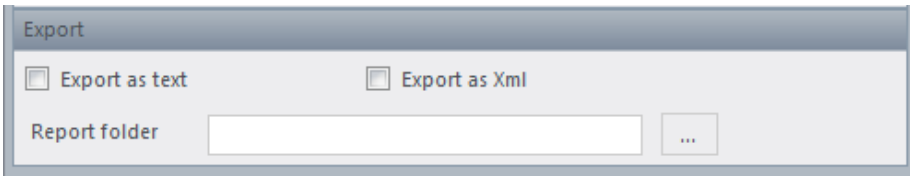

✓ Le pavé « **SECTION DU RAPPORT** » permet d'indiquer les informations qui figureront dans le rapport des informations de base

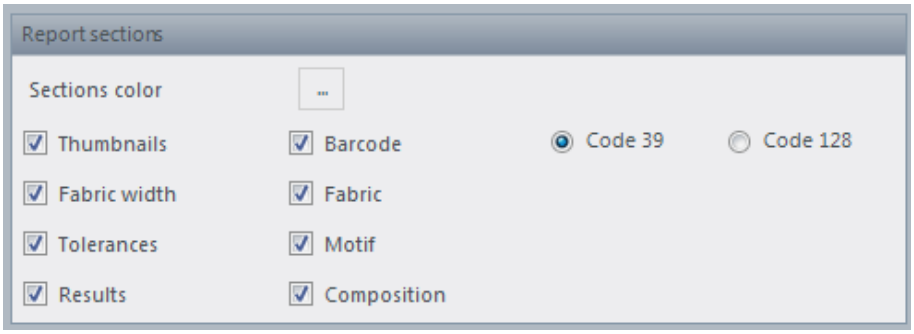

PRODUIRE UN RAPPORT

- Dans l'atelier « **FEUILLE** » ouvrir une feuille de placements placés

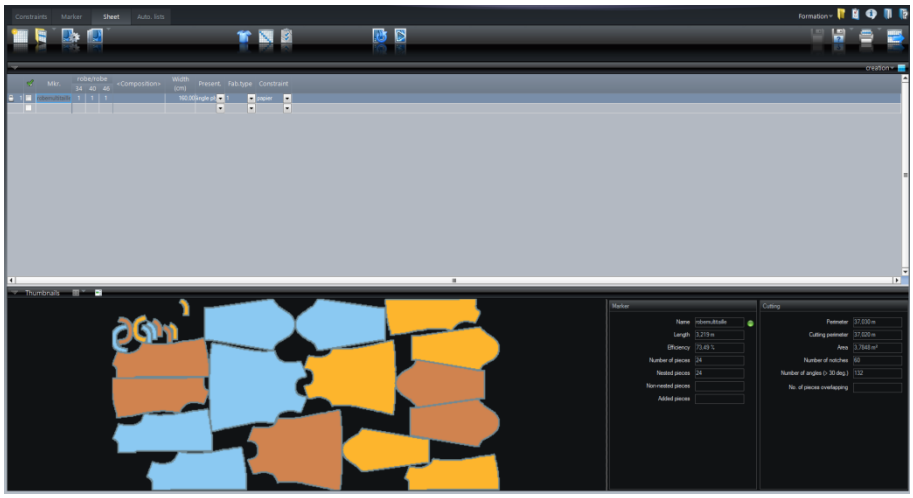

- Dans le « **PANNEAU DE TRAITEMENT** » cliquez sur la fonction « **RAPPORT DE PLACEMENT** » pour ouvrir la fenêtre

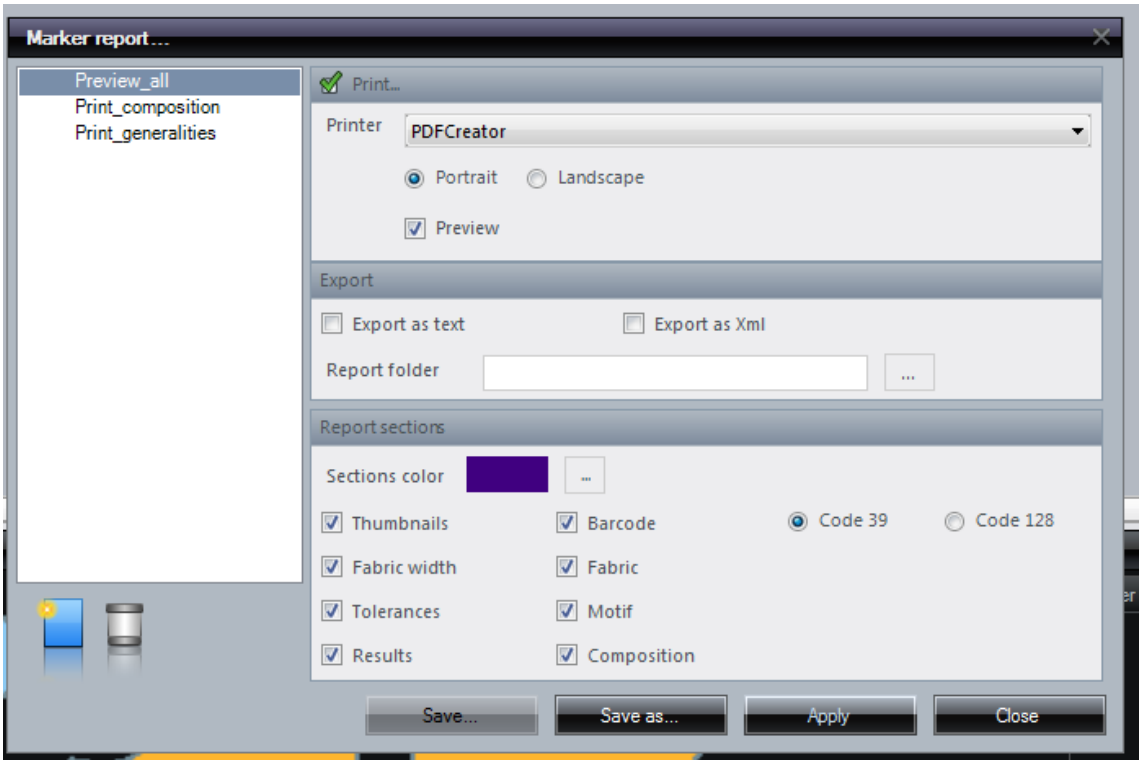

- Dans le pavé « **PARAMETRES** » sélectionnez la configuration « **PREVIEW-ALL** »

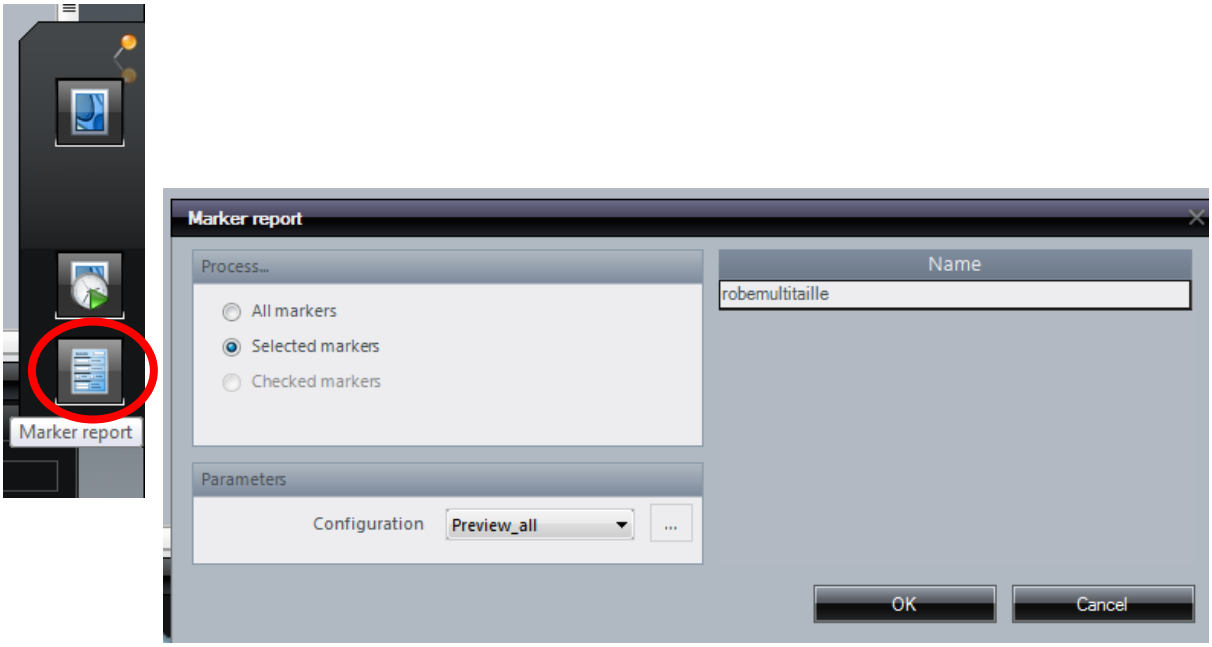

- Cliquez sur « **OK** » pour valider le rapport de placement

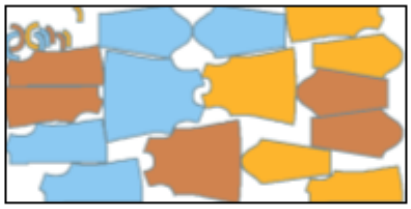

ROBEMULTITAILLE

D:\FORMATIONLECTRA2016\robemultitaille.PLX	
Code:	Process date: 14/06/2016
Comments:	

Fabric		
Code:	Type: 1	Constraints: papier
Presentation: Single ply		Motif: No

Fabric width		
Width: 160,00 cm	Length: 3,219 m	Efficiency: 73,49 %

Tolerances
Pieces spacing: 10 /10mm
Fabric edges spacing (<-,->,^,v): -10 -10 -10 -10 /10mm
Moving tolerance: 0,0 mm

Results		
Perimeter: 37,030 m	Straight lines: 18,900 m	Curved: 18,120 m
Area: 3,7848 m²	Angle: 132	Number of notches: 60
Cutting perimeter: 37,020 m	Number of marks: 0	Number of internal lines to cut: 0
Non-nested pieces/Number of pieces: 0/24		No. of pieces overlapping: 0

Composition

Group	Model	Variant	Size	Qty.	Dir.	Comments
1	robe	robe	34	1		
1	robe	robe	40	1		
1	robe	robe	46	1		

- Dans l'atelier « **FEUILLE** » ouvrir une feuille de placements placés
- Dans le « **PANNEAU DE TRAITEMENT** » cliquez sur la fonction « **RAPPORT DE PLACEMENT** » pour ouvrir la fenêtre
- Sélectionnez le « **NOUVEAU** » pour créer un nouveau type de rapport de placement

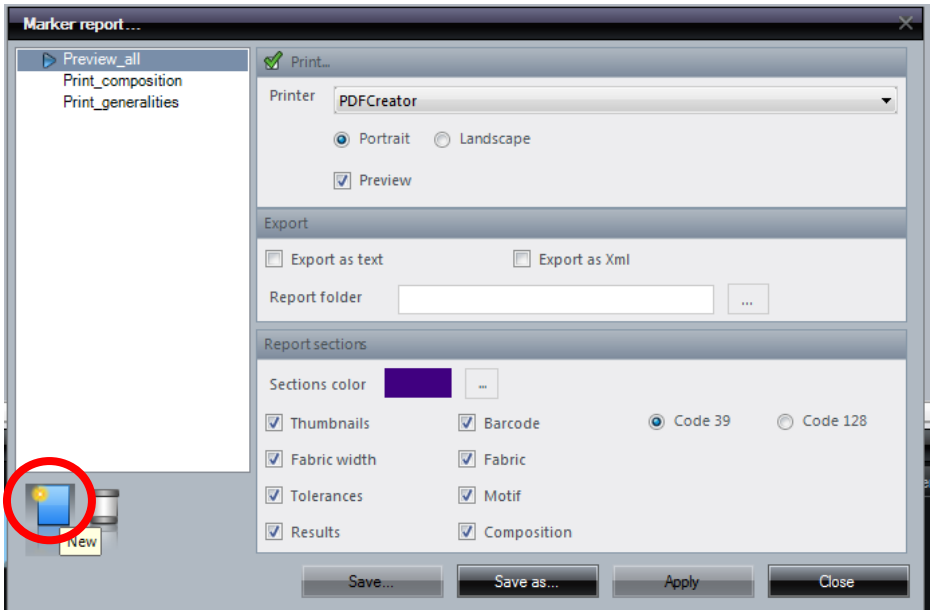

- Configurez le rapport de placement
  - ✓ Le pavé « **IMPRESSION** » permet de personnaliser la présentation du rapport
  - ✓ Le pavé « **EXPORT** » permet de donner des indications sur le format ainsi que le dossier d'écriture du fichier
  - ✓ Le pavé « **SECTION DU RAPPORT** » permet d'indiquer les informations qui figureront dans le rapport des informations de base
- Enregistrez sous et sauvegardez

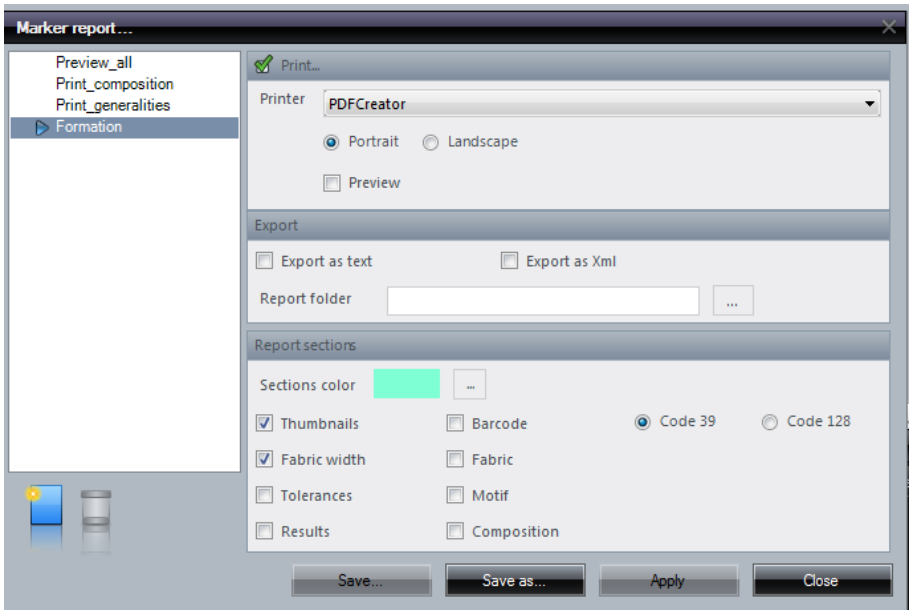

ACTIVATION, DE LA GENERATION DES VIGNETTES

Dans le menu du module **MARKER MAKING :**

- Outil
- Préférences…
- Actions à l'enregistrement
- Génération de vignettes

CONFIGURATION

La vignette est une représentation miniature d'un placement enregistré en PLX

- Cliquez sur la fonction « **PREFERENCES** »

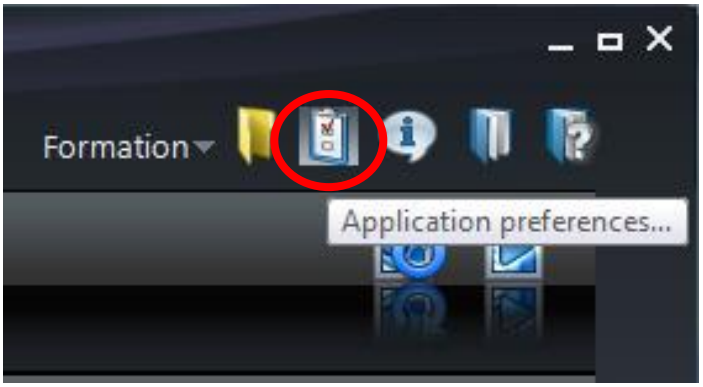

- Cliquez sur « **GENERATION DE VIGNETTES…** » :

✓ La fenêtre « **GENERATION DE VIGNETTES** » permet:

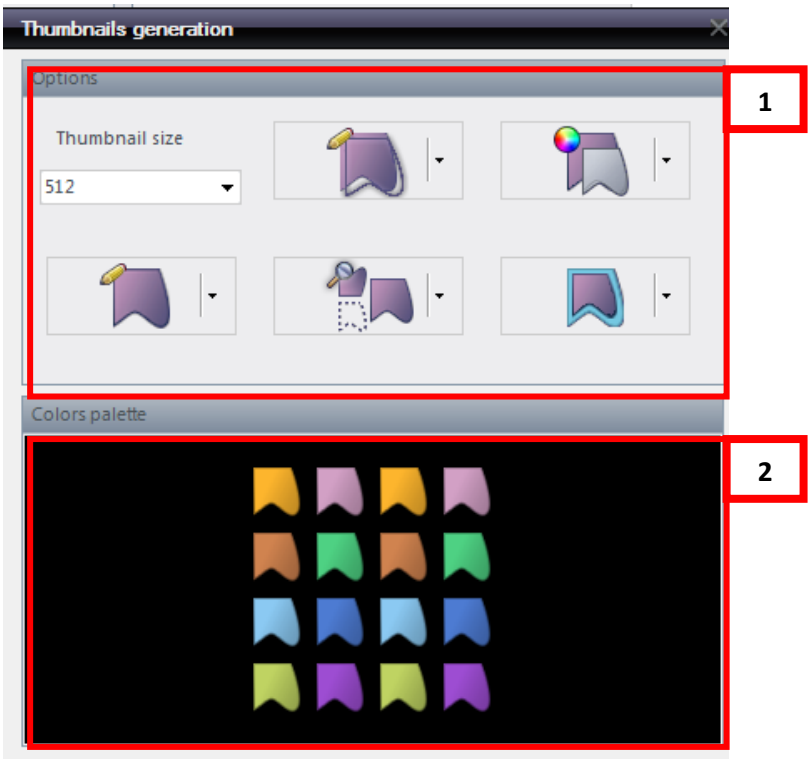

1. D'éditer les options de dessin des vignettes placement

2. Modifier la palette des couleurs

- Actualiser

✓ la vignette de représentation miniature du placement apparait dans le volet Résultats